

cosmo-one

MS-3147





COSMO-ONE

产品安全性的保障

COSMO-ONE整合了最尖端的算法带来实际精度的提升

任何人通过简单的自动设定，就能选择到对应检测需求的最优检测模式，从而达到高精度和高稳定性。



高敏感度检测出多种多样的杂质

自动设定提高实际感度

搭载了最新的 GA 进化图像处理技术。电脑可以自动地创建将食品和异物区分开来的优化过的图像。

严格甄选每一个非铁金属杂质

不论是非铁金属还是相对容易的铁金属都能以高感度检出。

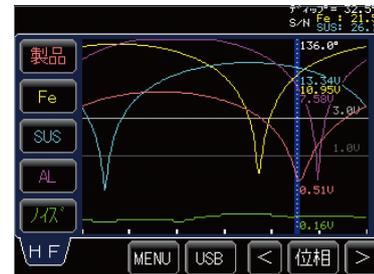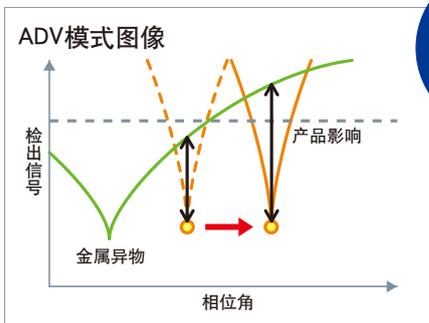

Phase Characteristic Screen

不挑人的傻瓜式操作界面

方便的自动设定

将商品通过 COSMO-ONE 若干次，机器将会从众多模式中自行选择出符合该商品特性（产品影响力）的最优模式。



In configuration:
Just passing a commodity few times.

保护视力的彩色触摸屏

采用了 5.7 英寸高精度的 LCD 彩色大显示屏！保护视力的显示屏使得操作更舒适且得心应手。此外，LED 背光灯能够增长屏幕的使用寿命，降低用电损耗。

- ▶ 向导功能，对于初次使用者而言简单易懂。
- ▶ 提供多语言选择。可以选择显示4种语言。



完备的管理功能

历史信息追踪功能

COSMO-ONE 可储存多达 20K 的传送日志。每件事项都能够输出，因此必要的信息可以立刻被接收到。

历史追踪信息的内容

- ① 金属杂质：检出电压值，杂质数量
- ② 报错内容，错误修复（错误描述）
- ③ 品牌转换：转换后#，#在先
- ④ 开机，关机
- ⑤ 皮带运行，皮带停止
- ⑥ 多种设定的改变：改变前及改变后



Also stores Detected voltage data for Test Piece.

方便的输出

COSMO-ONE 由于能够选择输出的内容，因此保存了有纸化的输出。USB 卡槽是标准配置，使得 COSMO-ONE 能够保存和下载整个设置参数，也使得软件更新升级变得简单方便。

操作的确认

可扩张的操作确认特性实现了可追溯性的功能。这也因操作确认执行日志的保存而使得管理工作更为简便。

对于操作中的确认，当设定时间或品项改变在执行时，不论是使用者自主进行的“菜单设定”还是 COSMO-ONE 自动执行的“强制性操作中确认”都在进行。

清洁性的提升

COSMO-ONE 减少了一些会使得机器表面积灰或卡住杂质碎片的复杂设计或是不均匀的表面。输送皮带能够做到一步拆卸。设备清洁工作变得简单便捷。


标准技术规格

项目	MS-3147-30xx-PB/SS/WP		MS-3147-45xx-PB/SS/WP		
	3008	3012	4508	4512	4518
检测线圈宽度	300mm		450mm		
检测线圈高度	80mm	120mm	80mm	120mm	180mm
灵敏度 ^{※1}	Fe	φ0.4mm	φ0.5mm	φ0.6mm	φ0.7mm
	SUS	φ0.7mm	φ0.9mm	φ0.8mm	φ1.2mm
输送带宽度	240mm		350mm		
输送带长度	800mm				
输送带速度	20m/min (50Hz)、24m/min (60Hz)				
可输送重量	最大5kg				
产品预设数	最多200种				
金属检出时	皮带自动停止运行或自动剔除（选配件）				
显示屏	5.7英寸TFT彩色液晶（LED背光灯）				
防护等级	IP20标准（非防水）/IP66标准（防水）				
电源	单相 AC220V 50/60Hz 2A 150W				
使用温度和范围	0~40℃（避免结露）				
外观	SUS304				
所含接口	USB接口、RS232（选配件）				
机器重量	97kg	99kg	107kg	110kg	114kg
显示语言	日文、英文、中文、韩文				

※1 检测灵敏度受产品特性、使用环境等不同而不同。


外形尺寸图

(单位：mm)

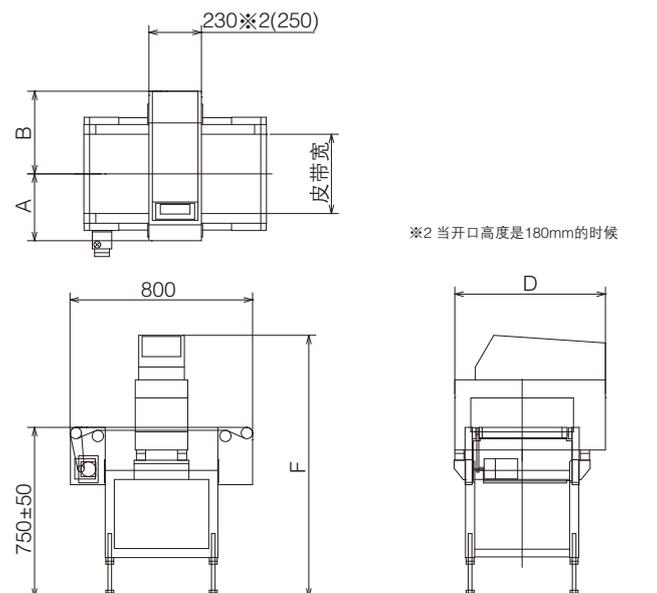

型号	输送带宽度	线圈宽度	线圈高度	尺寸			
				A	B	D	F
MS-3147 (3008)	240	300	80	220	290	545	1110
MS-3147 (3012)	240	300	120	220	290	545	1150
MS-3147 (4508)	350	450	80	295	365	695	1110
MS-3147 (4512)	350	450	120	295	365	695	1150
MS-3147 (4518)	350	450	180	295	365	695	1210

百年历史·百年石田

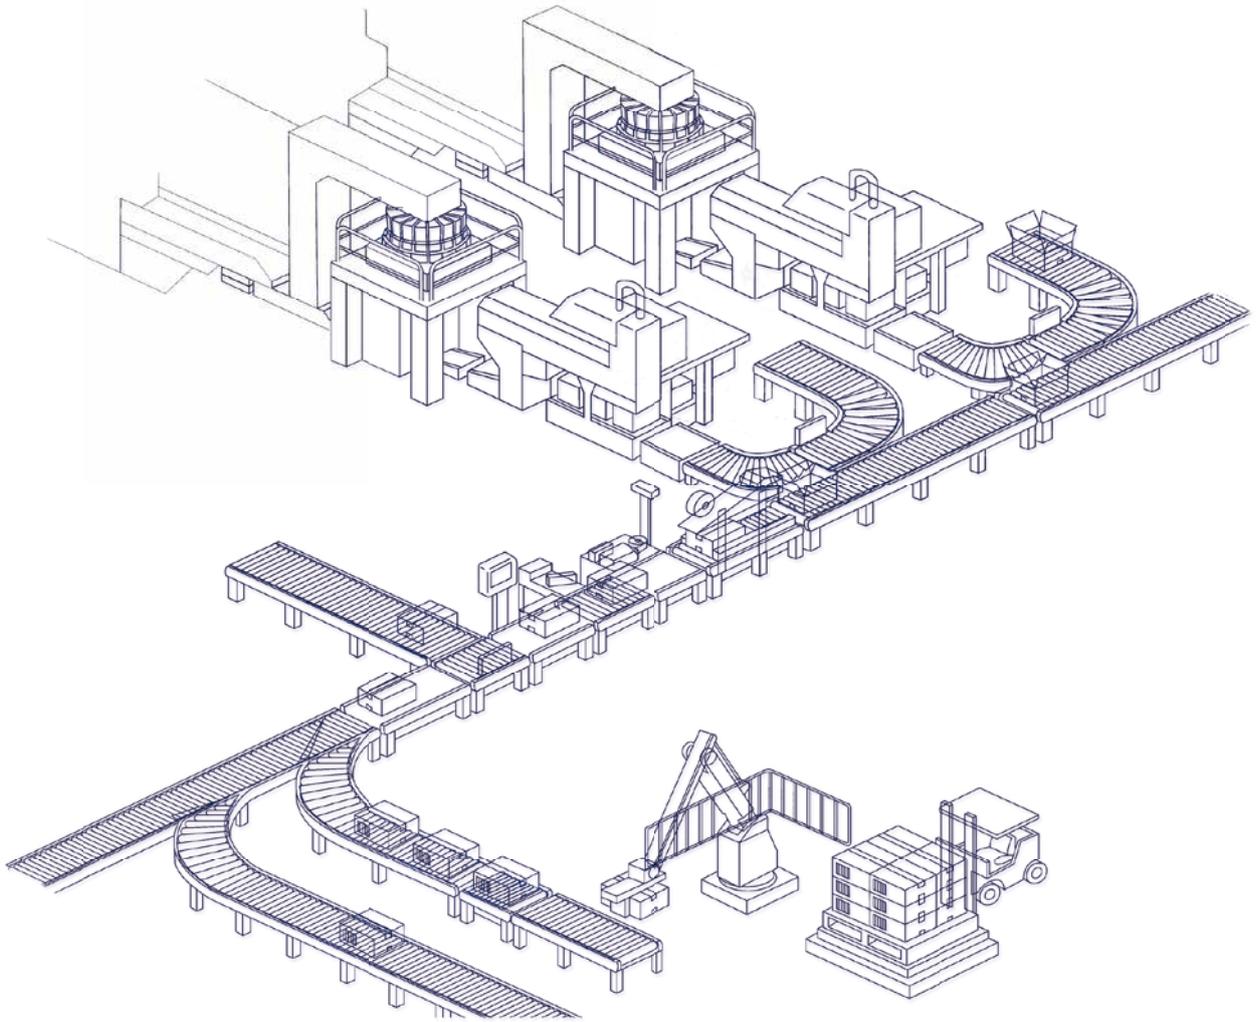

我们还有更多产品...



电脑多头秤



X射线异物检测机



在线重量检测机



Web www.ishida-sh.com

上海石田电子衡器有限公司 (日本独资)

SHANGHAI ISHIDA ELECTRONIC SCALES CO.,LTD.

上海市浦东新区金沪路1228号

No. 1228 Jinhu Rd. Jinqiao Export Processing Zoon, Pudong, Shanghai, PRC

电话: 021-50801222(营业部166) 传真: 021-58542668, 58541398 邮编: 201206

北京办事处: 北京市朝阳区北四环东路干杨树16号院5号楼1308室

电话: 18121246687

青岛办事处: 青岛市人民路1号海地俪园四号楼5单元101室

电话: 0532-83821036

广州办事处: 广州市天河区中山大道中514号远洋明苑A座402

电话: 020-82597365

徐州办事处: 徐州市云龙区绿地商务城悦庭B05-1016室

电话: 13601829095



全国售后服务中心电话:

021-50801222转126 021-50801222转124 021-50801222转123

